


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
**Bộ module điều khiển máy lạnh
Panasonic trung tâm có dây**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước sản phẩm: L(mm) x W(mm) x H(mm): 80 x 38 x 28
- Phím điều khiển: 1 nút
- Đèn tín hiệu: 1 đèn
- Loa thông báo: Không
- Điện áp ngõ vào: Dùng chung bus nguồn của bảng khiển remote có dây của máy lạnh.
- Giao tiếp không dây: Wireless- Điều chế FSK, tích hợp Mesh Network
- Công suất không dây: -110dbm, +10dbm.
- Khoảng cách giao tiếp: 100m (không vật cản)
- Chip xử lý chính: ARM cortex M (USA)
- RAM/ROM/FLASH: 128KB
- Chip quản lý nguồn: Texas Instrument(USA), Power Intergrations (USA)

LẮP ĐẶT

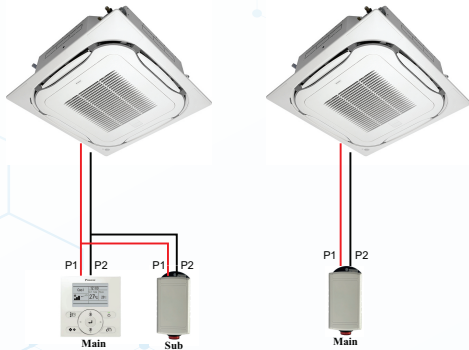

Ghi chú:

P1/P2: Bus điều khiển máy lạnh

Main & Sub: Chế độ hoạt động song song khi có bảng điều khiển có dây Pana (Main) và module AC Pana ACIS (Sub)

Main: Chỉ điều khiển thông qua bộ module AC Pana ACIS

MÔ TẢ & TÍNH NĂNG

- Chạy song song với bảng điều khiển Panasonic có dây.
- Điều khiển ON/OFF máy lạnh VRV Panasonic.
- Điều khiển Mode của máy lạnh. (Mode: Cool, Heat, Dry, Fan, Auto).
- Điều khiển hướng gió của máy lạnh.
- Điều khiển nhiệt độ máy lạnh.

* Lưu ý:

- **Version MCE phải mới nhất.**
- **Cấu hình thiết bị hoạt động với vai trò Master/Sub trên app iHome**

THIẾT LẬP HỌC THIẾT BỊ VÀO BỘ TRUNG TÂM

Nhấn giữ nút trên thiết bị

(Đèn chớp tắt nhanh 2 lần báo hiệu thiết bị đã chuyển sang chế độ thiết lập địa chỉ và nhà nút nhấn ra)

Nhấn tiếp nút nhấn để học ID

(Đảm bảo MCE đang ở trong chế độ học ID)

Nếu học thành công, thiết bị
sẽ tự thoát

Nếu học thất bại, bạn sẽ
thấy đèn chớp tắt liên tục.
Lúc này để học lại, bạn nhấn
tiếp vào nút hoặc nhấn giữ
nút nhấn để Thoát.

Các thiết lập nâng cao của thiết bị sẽ được thực
hiện trên app iHome

Quét mã QR để biết thêm chi tiết



USER MANUAL


Wired Central Control Module for Panasonic Air Conditioner



SPECIFICATION

- Product Dimensions (L x W x H in mm): 80 x 38 x 28
- Control Button: 1 button
- Signal Indicator Light: 1 light
- Notification Speaker: None
- Input Voltage: Uses the power bus of the Panasonic wired remote control panel.
- Wireless Communication: Wireless - FSK modulation, integrated Mesh Network
- Wireless Power: -110 dBm, +10 dBm
- Communication Range: 100 meters (unobstructed)
- Main Processor Chip: ARM Cortex M (USA)
- RAM/ROM/FLASH: 128KB
- Power Management Chip: Texas Instruments (USA), Power Integrations (USA)

INSTALLATION

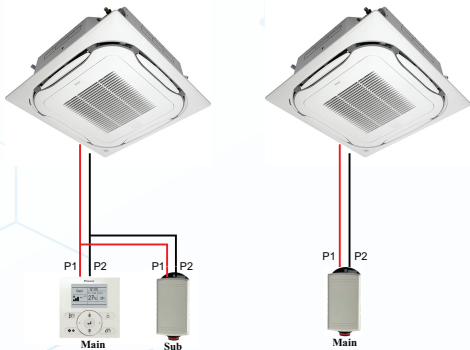

Notes:

P1/P2: Air conditioner control bus

Main & Sub: Parallel operation mode when using both the Pana wired controller (Main) and the Pana ACIS AC module (Sub)

Main: Control exclusively via the Pana ACIS AC module

DESCRIPTION & FEATURES

- Operates in parallel with the Panasonic wired control panel.
- Controls ON/OFF function of Panasonic VRV air conditioners.
- Controls air conditioner modes (Modes: Cool, Heat, Dry, Fan, Auto).
- Controls air direction of the air conditioner.
- Controls air conditioner temperature.

**** Notes:**

- **Ensure the MCE version is the latest.**
- **Configure the device as Master/Sub role on the iHome app.**

SET UP DEVICE LEARNING INTO THE CENTRAL UNIT

Press and hold the button on the device

(The indicator light will blink quickly twice, signaling that the device has entered address setup mode. Release the button

Press the button again to learn the ID

(Ensure the MCE is in ID learning mode)

If the learning is successful,
the device will automatically
exit

If unsuccessful, the light will
blink continuously. To retry,
press the button again or press
and hold the button to exit.

**The advanced settings of the device will be
configured through the iHome app**

Scan the QR code for more details

