

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Module tích hợp mở rộng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: L(mm) x W(mm) x D(mm): 52 x 20 x 5.
- Phím điều khiển: 1 phím cứng.
- Màn hình hiển thị: LED Power.
- Điện áp ngõ vào: 12VDC ~ 24VDC.
- Công suất không tải: 0.05W.
- Kiểu điều khiển: Sóng không dây trực tiếp các sản phẩm ACIS.
- Giao tiếp không dây: Wireless
- Điều chế FSK, tích hợp Mesh Network
- Công suất không dây: +10dBm.
- Khoảng cách giao tiếp: 100m (không vật cản).
- Chip xử lý chính: ARM cortex M (USA)
- RAM/ROM/FLASH: 128KB
- Chip quản lý nguồn: Texas Instrument(USA), Power Intergrations (USA)
- Chế độ bảo vệ: Không.

LẮP ĐẶT

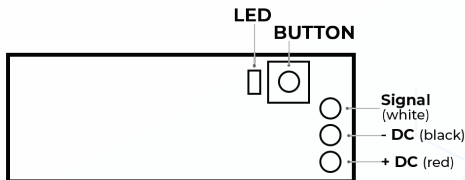

Lắp đặt:

- Cắm nguồn cung cấp vào thiết bị.
- LED trên thiết bị chớp tắt thông báo thiết bị đang hoạt động.

THIẾT LẬP HỌC THIẾT BỊ VÀO BỘ TRUNG TÂM

Chạm giữ phím thiết bị để vào MENU
(Đến khi LED chớp tắt nhanh hơn)

**Nhấn tiếp phím điều khiển để
thiết lập ID**

Nếu thành công,
thiết bị sẽ chuyển về
trạng thái hoạt động
bình thường.

Nếu thiết lập không
thành công, đèn sẽ
chớp nhanh 5 lần liên
tục. Khi đó nhấn lại
phím điều khiển để
thiết lập lại cho thiết bị.

**** Lưu ý:** Để thoát ra khỏi chế độ thiết lập
địa chỉ, nhấn giữ phím điều khiển cho đến
khi LED chớp chậm

**Các thiết lập nâng cao của thiết bị sẽ được
thực hiện trên app iHome**

Quét mã QR để biết thêm chi tiết



USER MANUAL


Integrated Expansion Module



SPECIFICATION

- Dimensions: L(mm) x W(mm) x D(mm): 52 x 20 x 5.
- Control Button: 1 physical button.
- Display: LED Power indicator.
- Input Voltage: 12VDC ~ 24VDC.
- Idle Power Consumption: 0.05W.
- Control Type: Direct wireless communication with ACIS products.
- Wireless Communication: Wireless
- Modulation: FSK, integrated Mesh Network
- Wireless Power Output: +10dBm.
- Communication Range: 100m (unobstructed).
- Main Processor Chip: ARM Cortex M (USA).
- RAM/ROM/FLASH: 128KB.
- Power Management Chip: Texas Instruments (USA), Power Integrations (USA).
- Protection Mode: None.

INSTALLATION

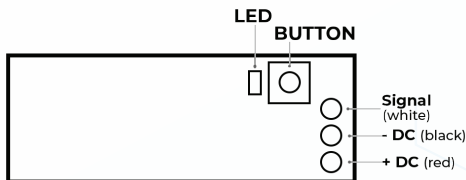

Installation:

- Plug in the power supply to the device.
- The LED on the device will blink to indicate that the device is operating.

SET UP DEVICE LEARNING INTO THE CENTRAL UNIT

**Press and hold the device button to
enter the MENU**

(Until the LED blinks faster)

**Press the control button again
to set the ID**

If successful, the
device will return to
normal operating
mode

If the setup fails, the
light will blink rapidly 5
times in a row. In that
case, press the control
button again to
reconfigure the device

**The advanced settings of the device will be
configured through the iHome app**

Scan the QR code for more details

